g60

Installation manual

TOF/TOR

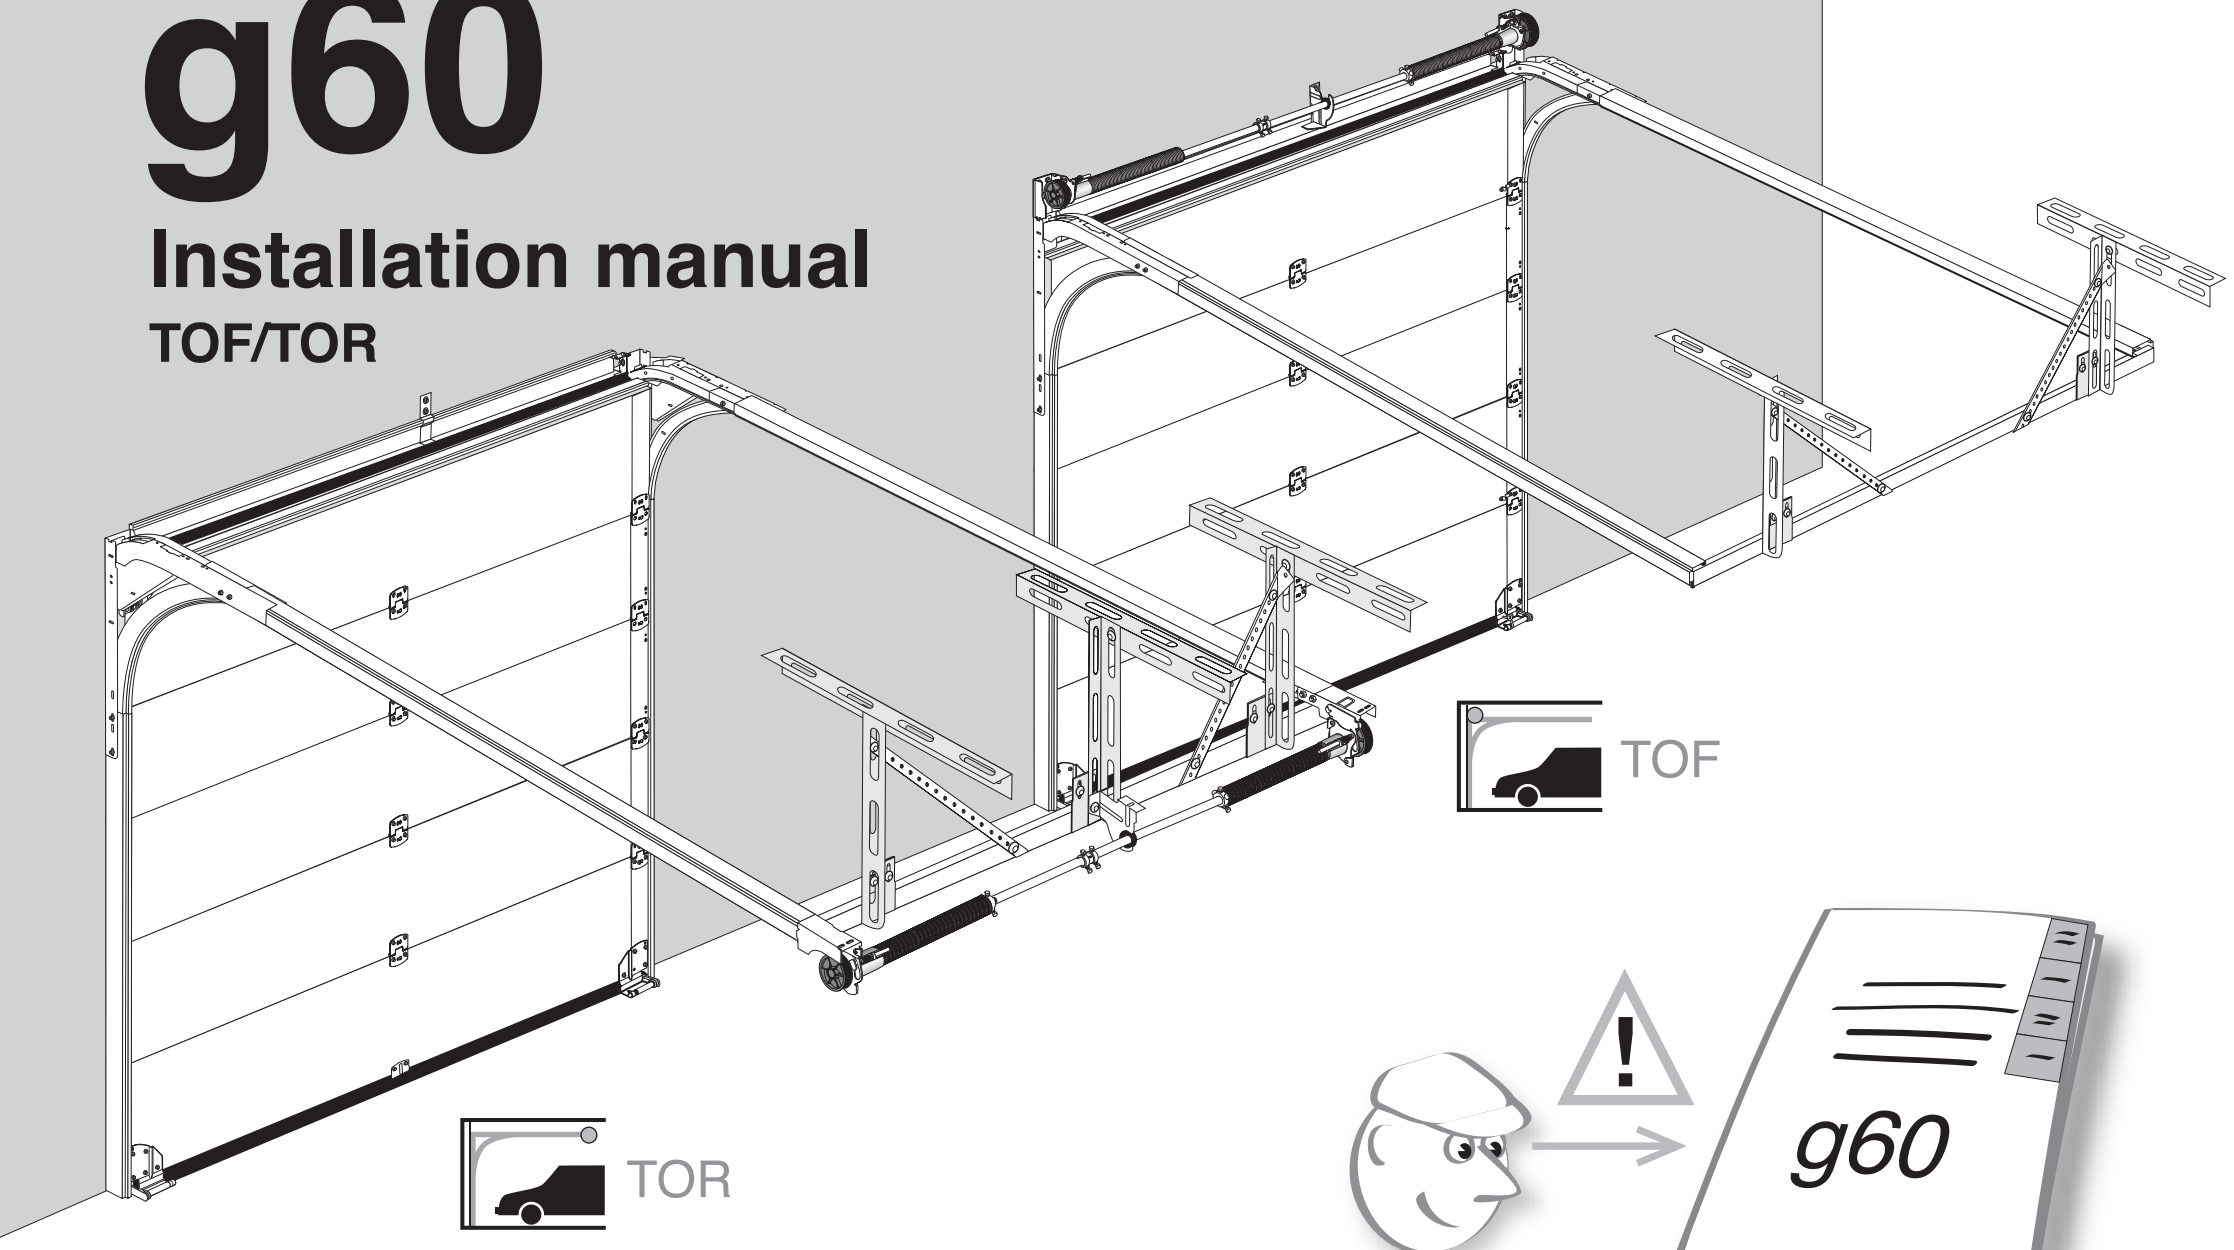

K 085149B
0814

1 TOF, TOR

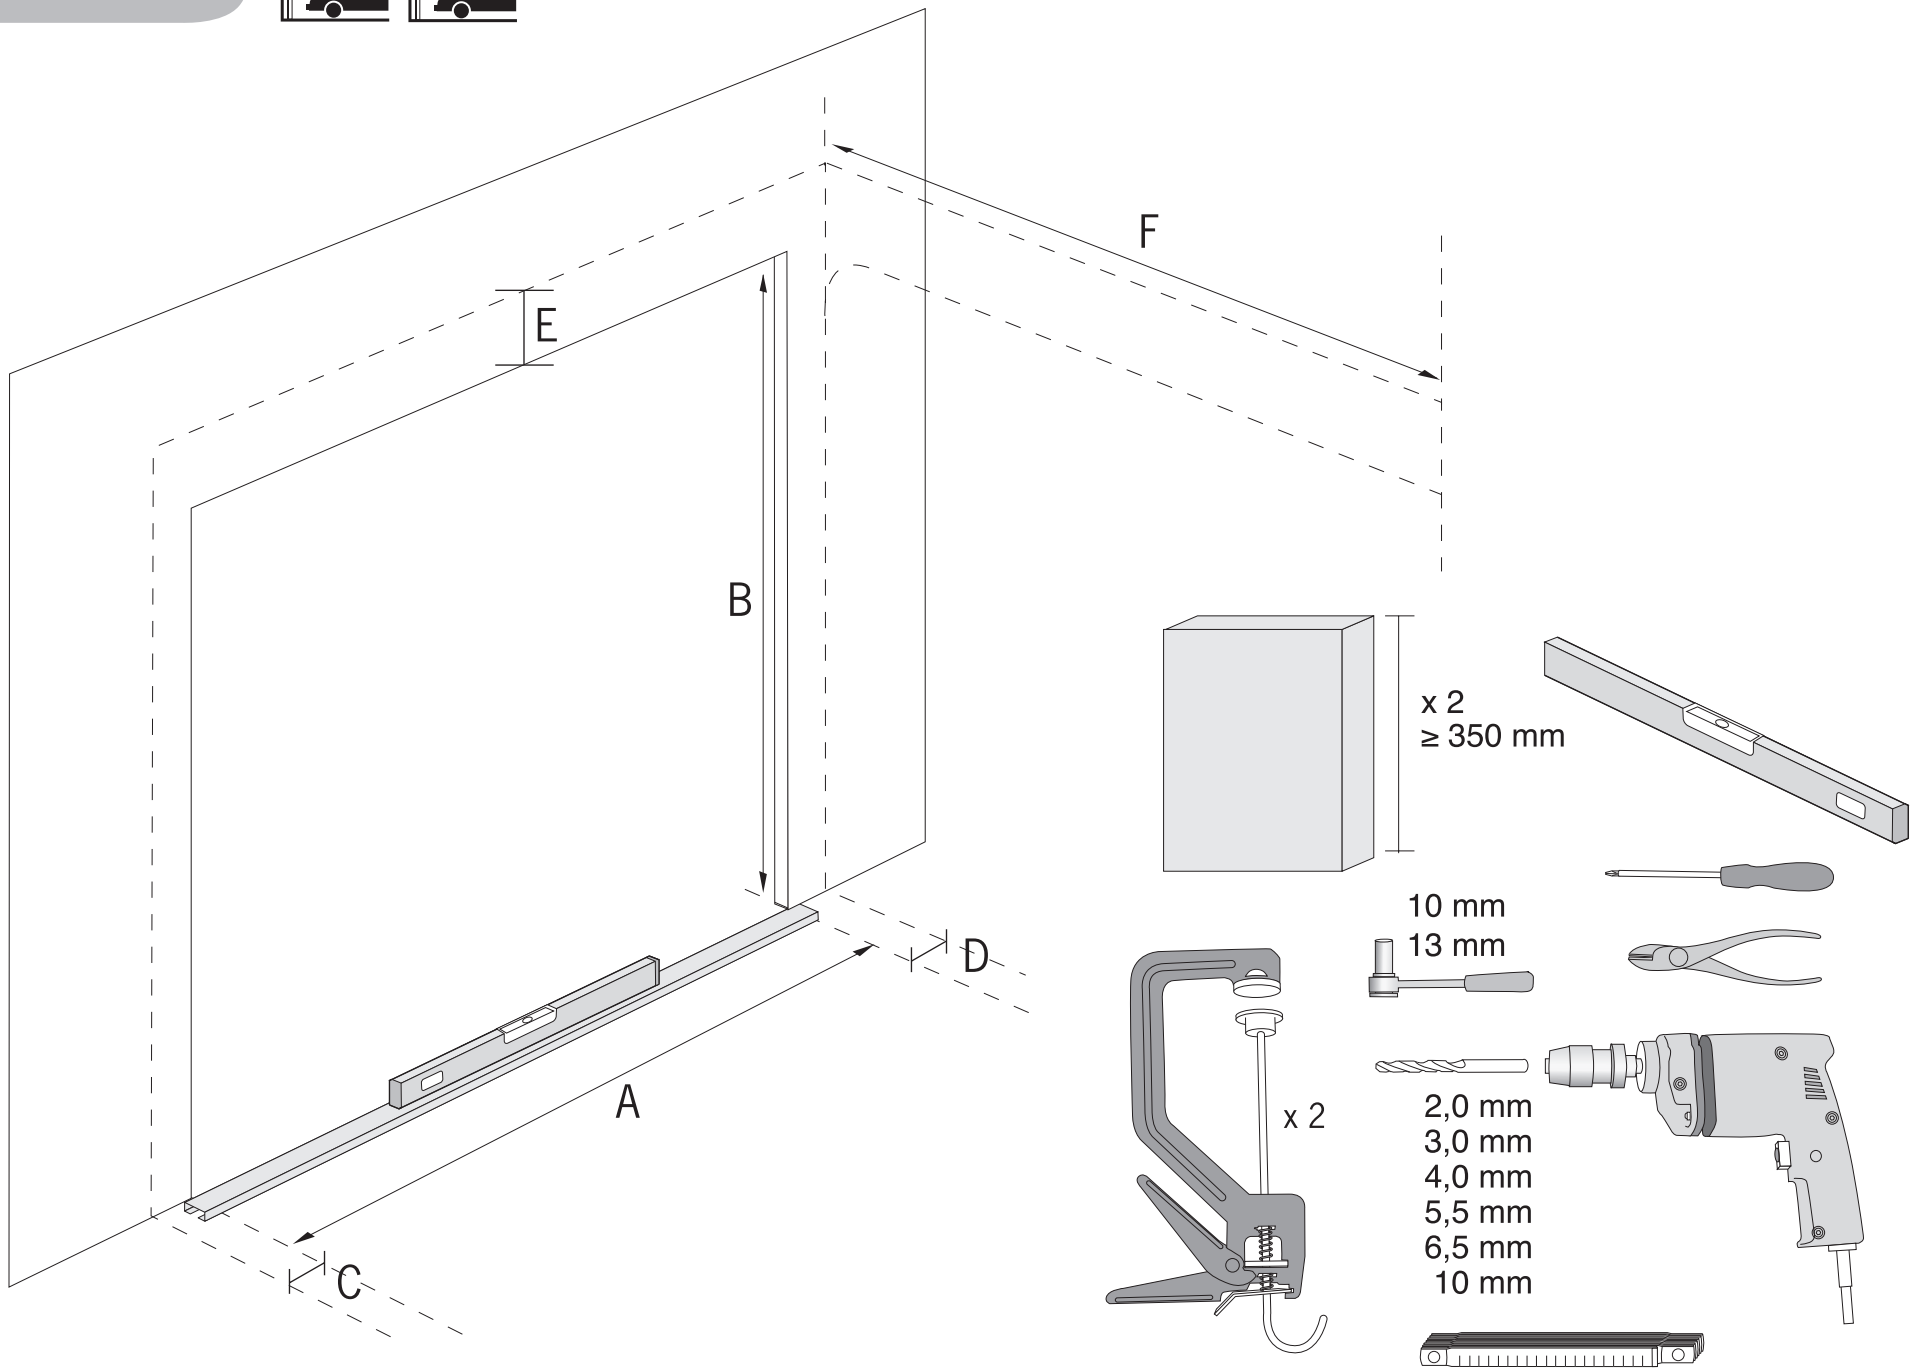

2 TOF, TOR

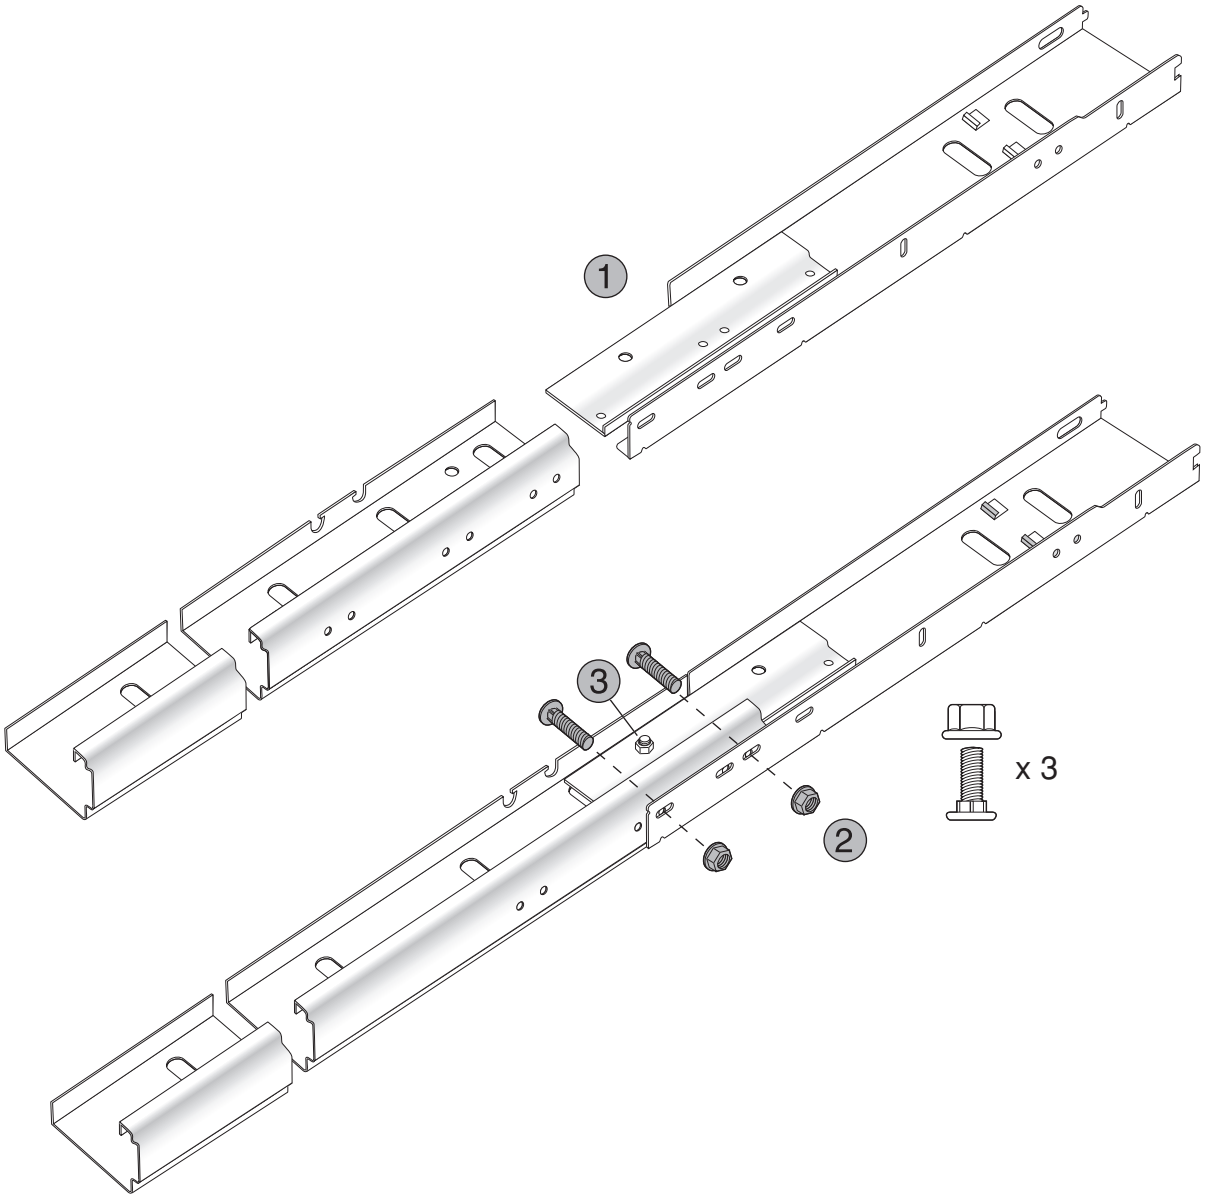

3 TOF, TOR

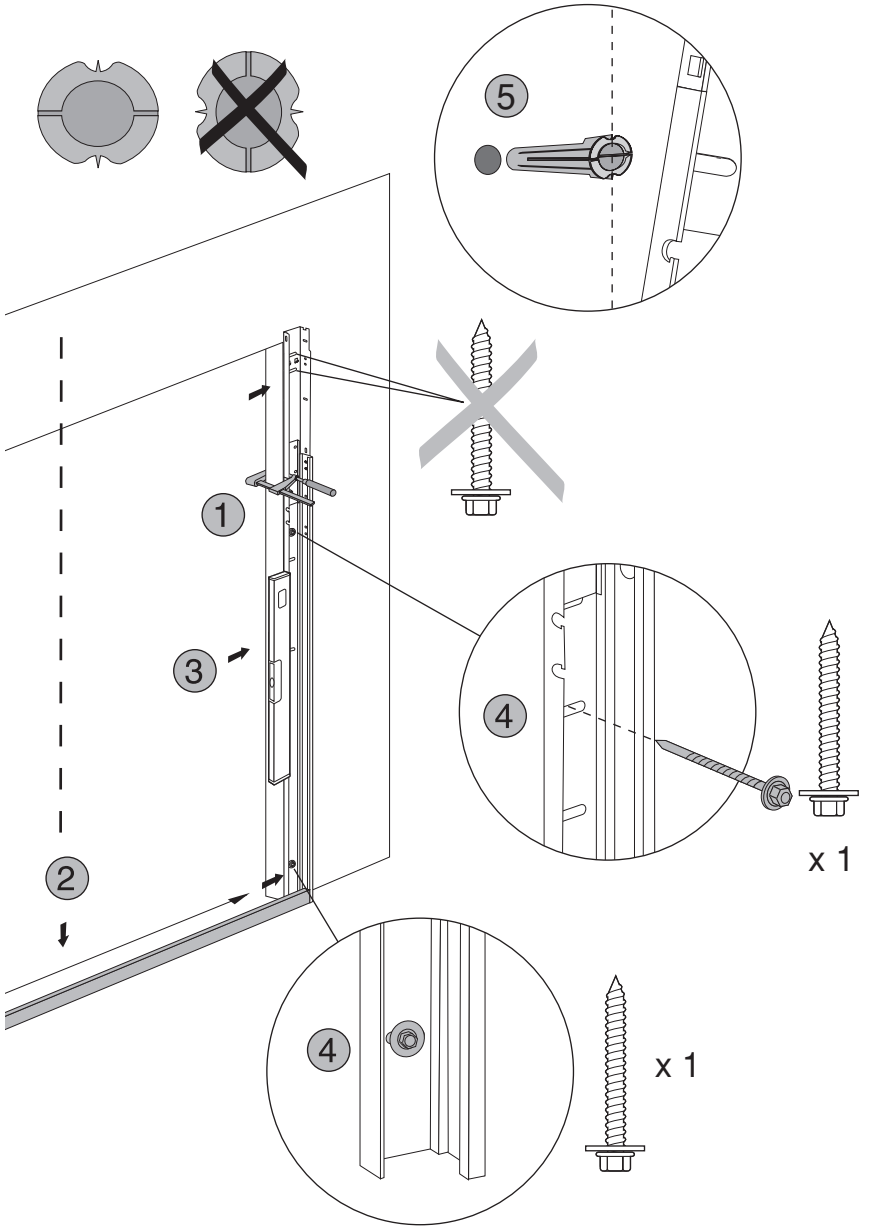

4 TOF, TOR

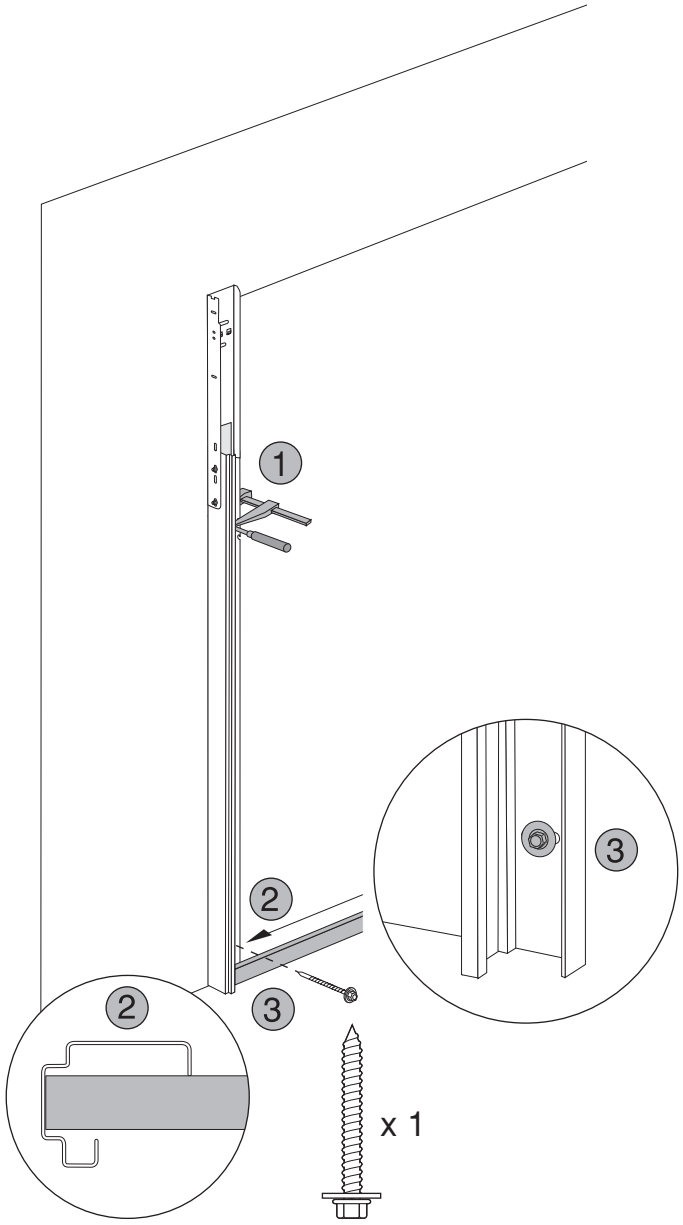

5 TOF, TOR

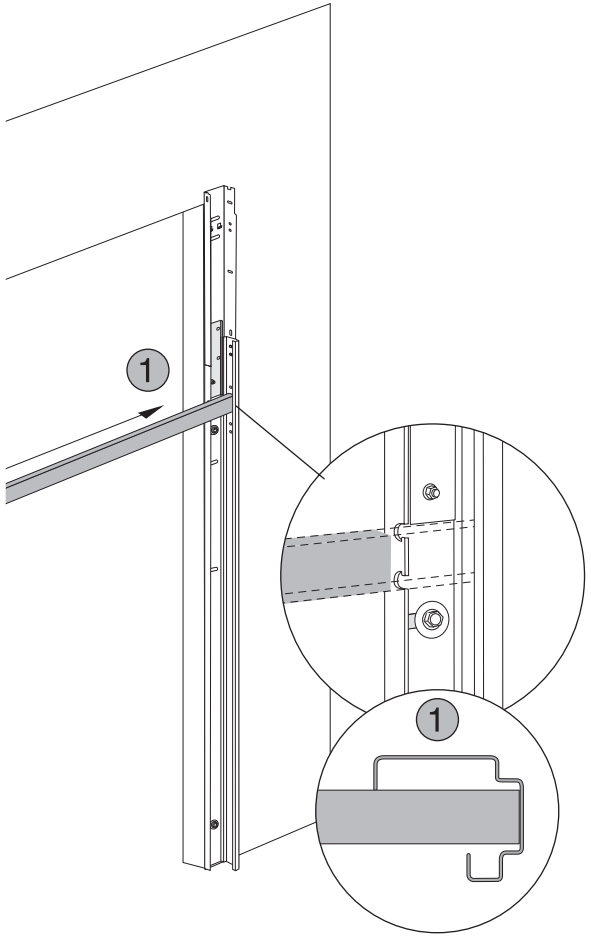

6 TOF, TOR

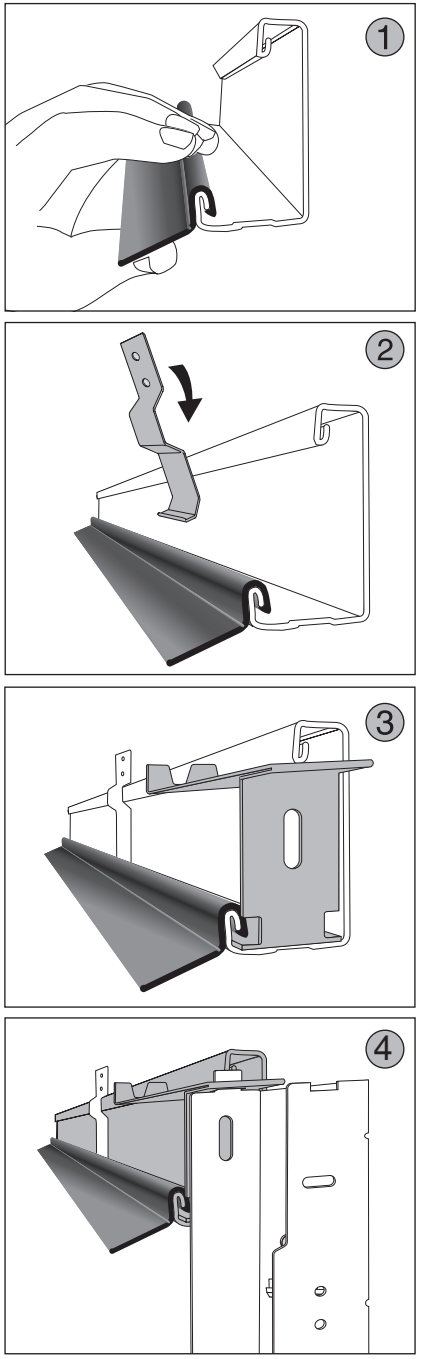

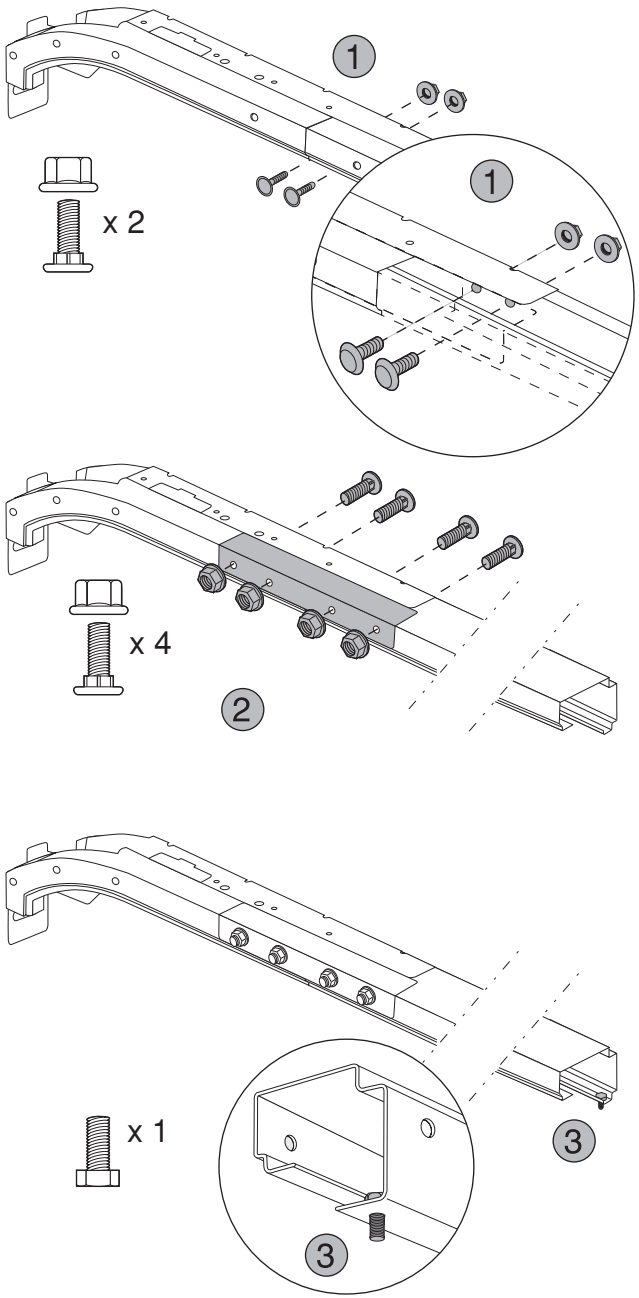
1
x 2
1
x 4
2
x 1
3
3

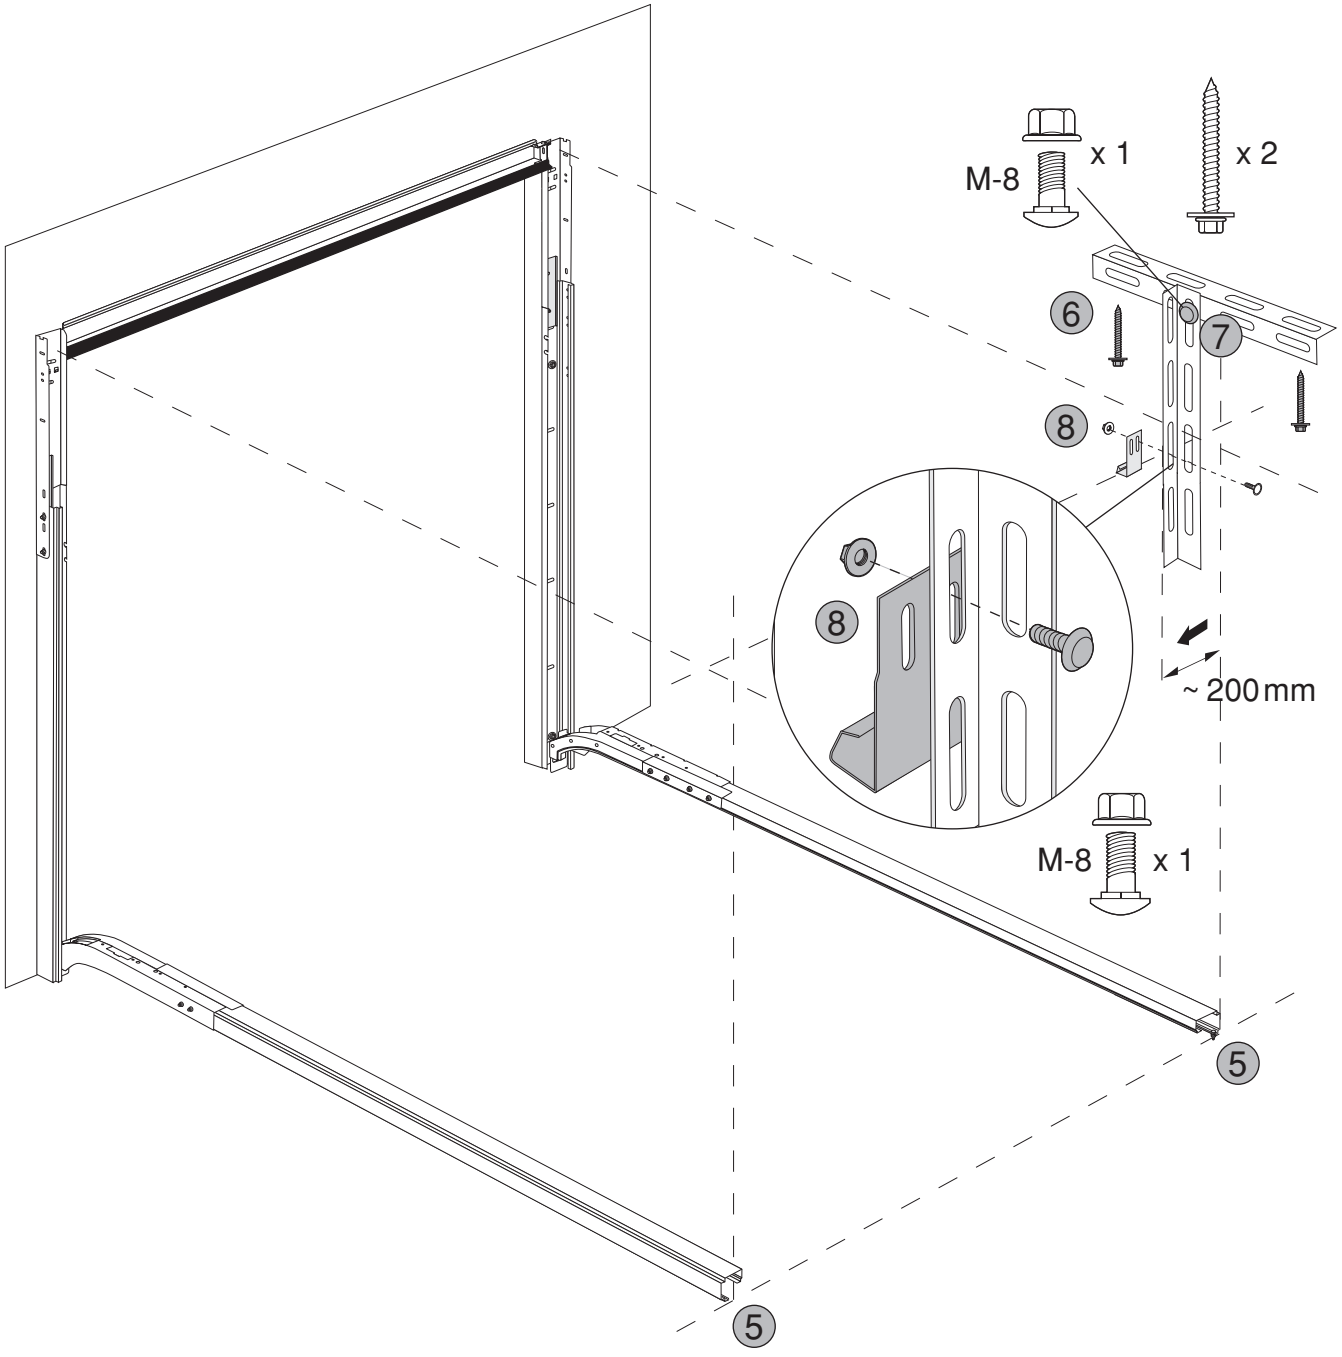
M-8
x 1
x 2
6
7
8
8
~ 200 mm
M-8
x 1
5
5

8 TOF, TOR

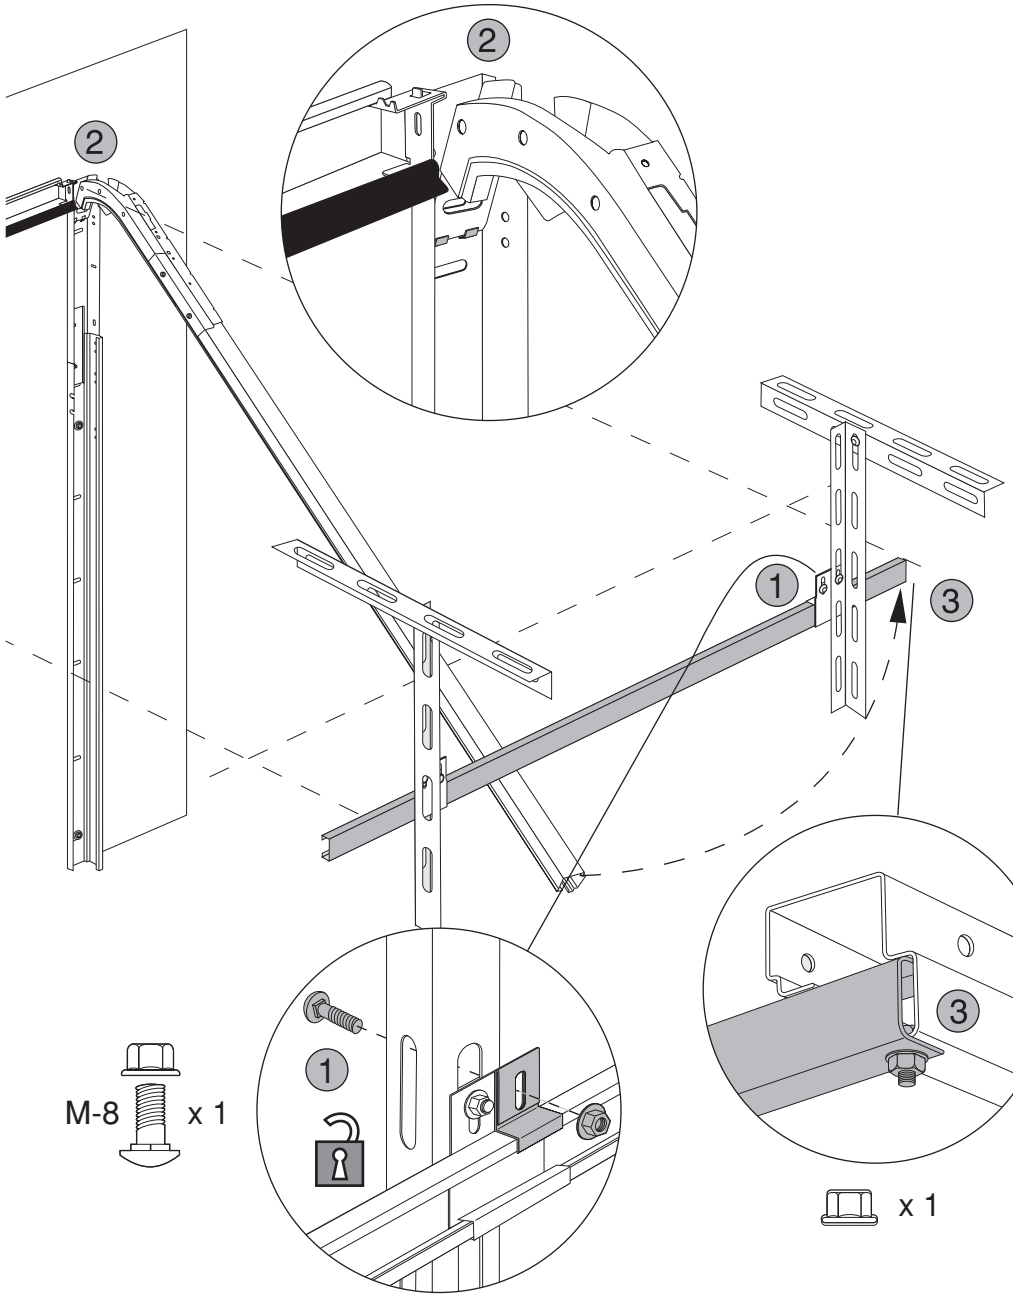
2
2
1
3
3
1
M-8
x 1
x 1

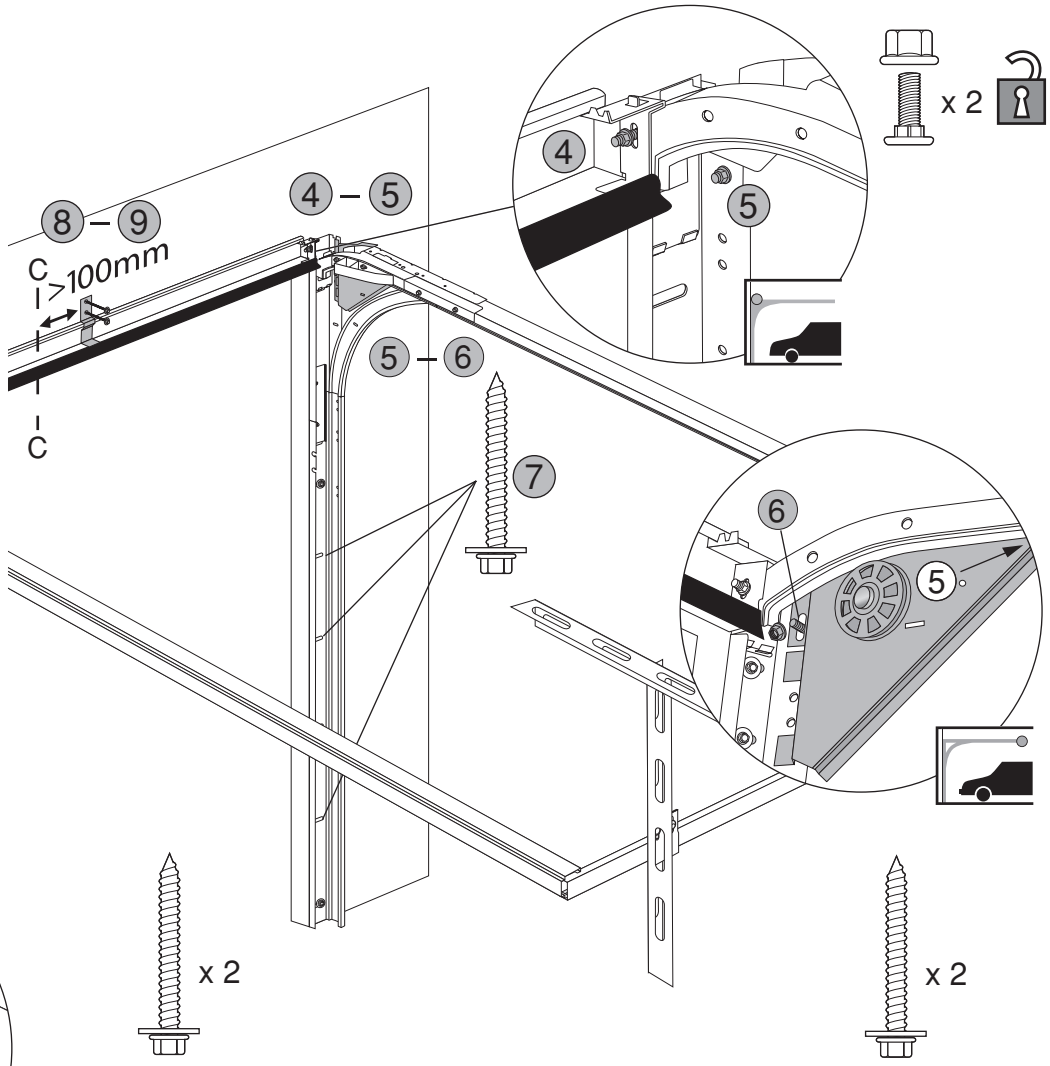
x 2
4
5
8 – 9
4 – 5
C
>100mm
C
5 – 6
7
6
5
x 2
x 2

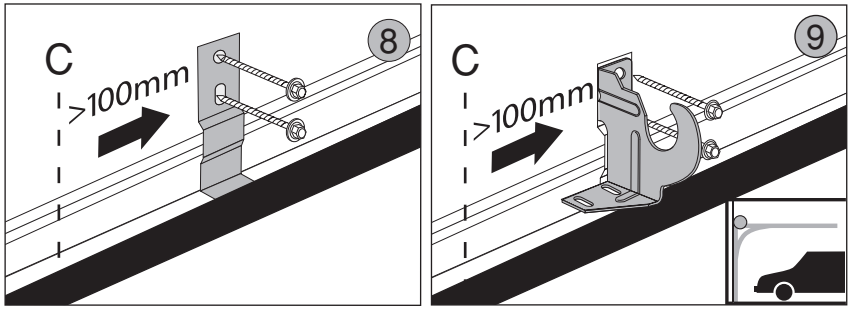
C
>100mm
8
C
>100mm
9

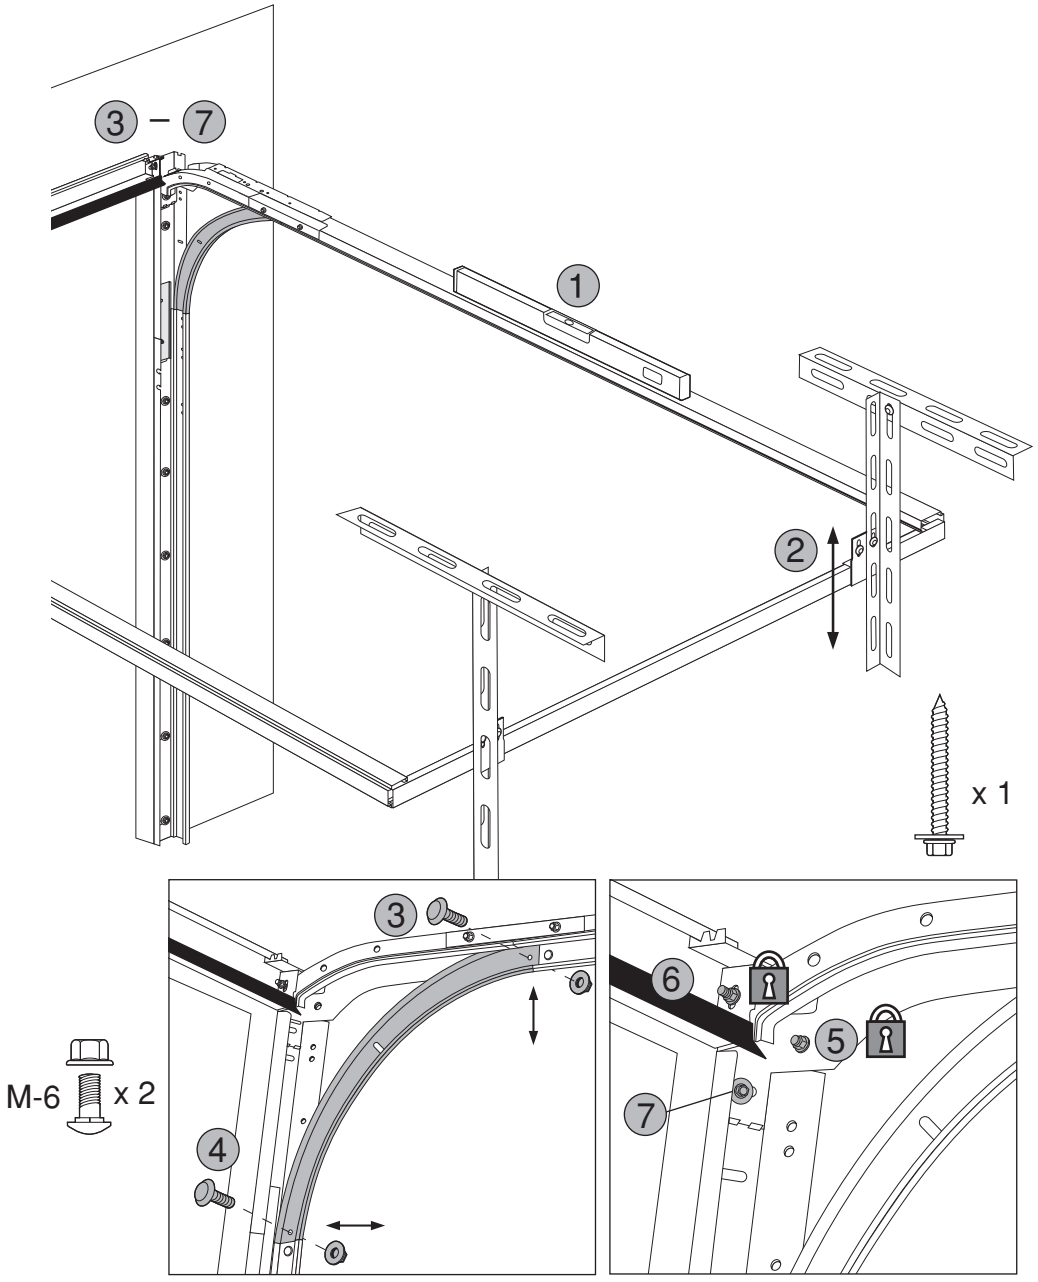
3 – 7
1
2
x 1
3
4
M-6 x 2
6
5
7

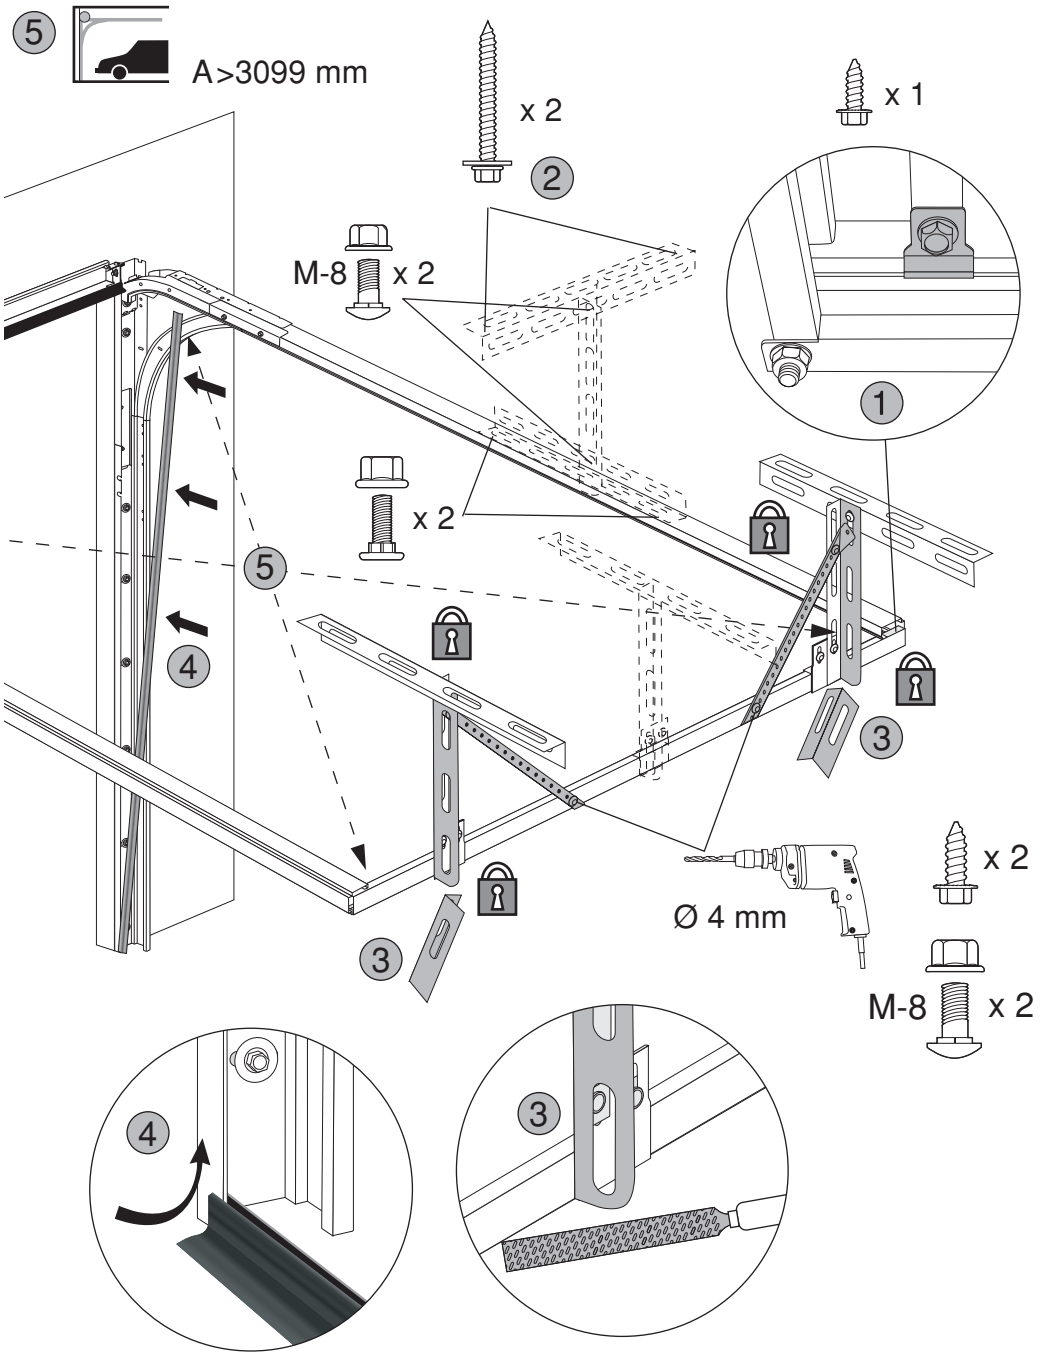
5
A>3099 mm
x 2
2
x 1
M-8 x 2
1
x 2
5
4
3
Ø 4 mm
x 2
M-8 x 2
4
3

11 TOF, TOR

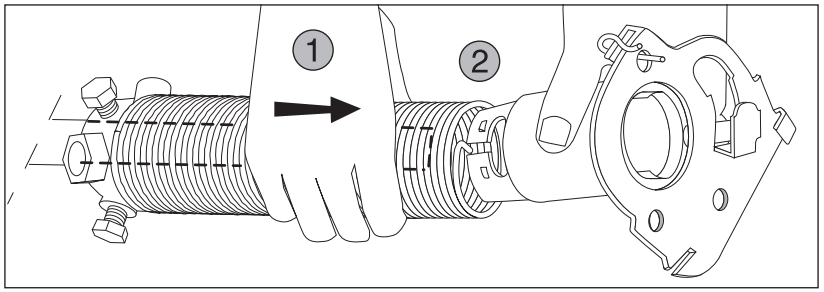

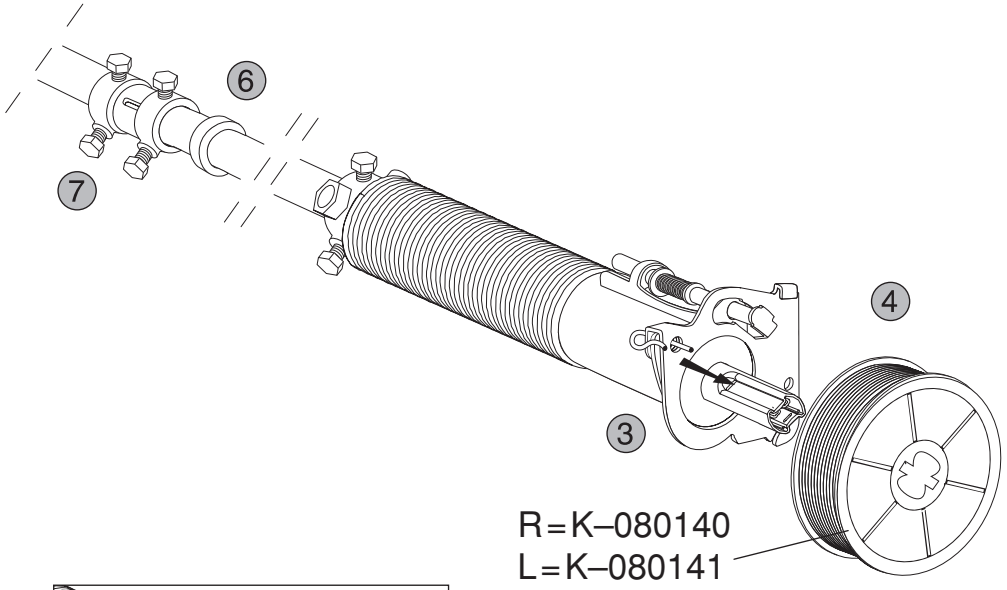

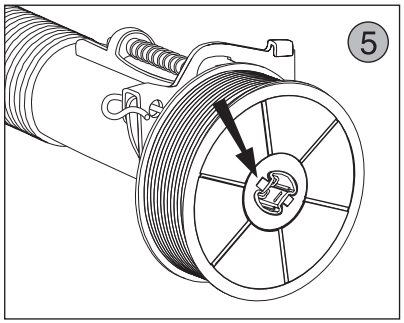

12 TOF

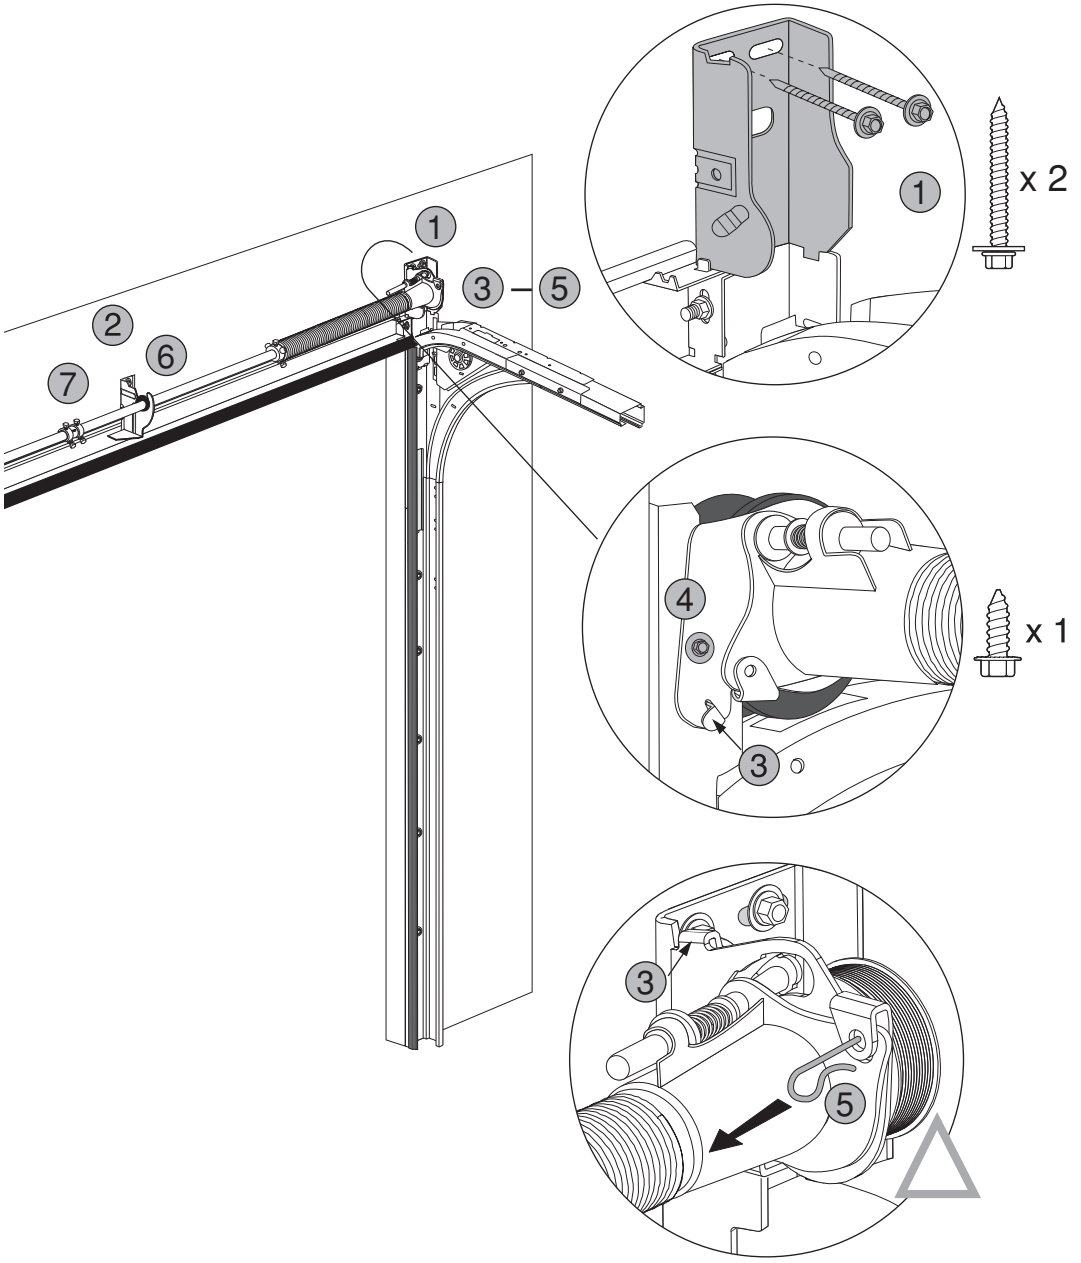

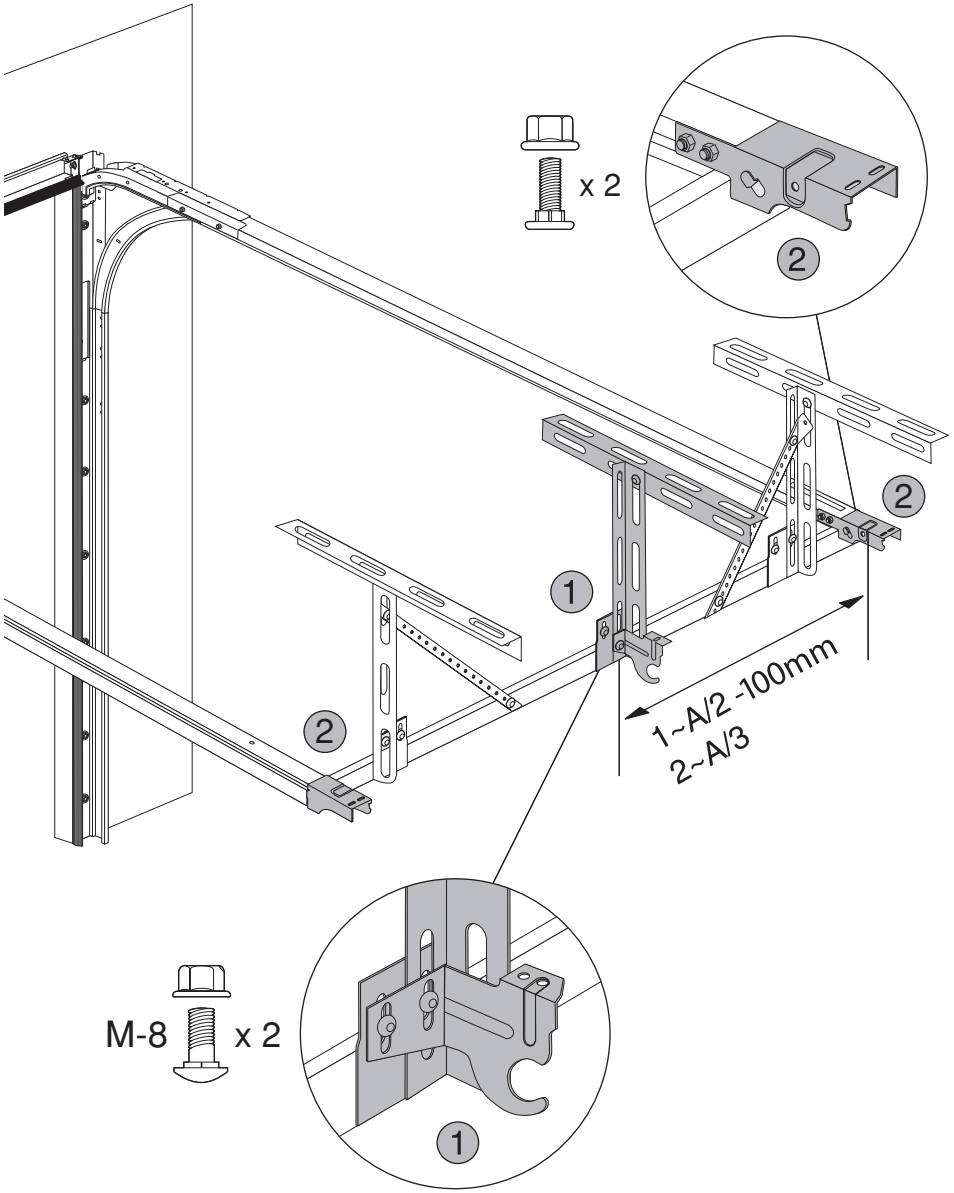

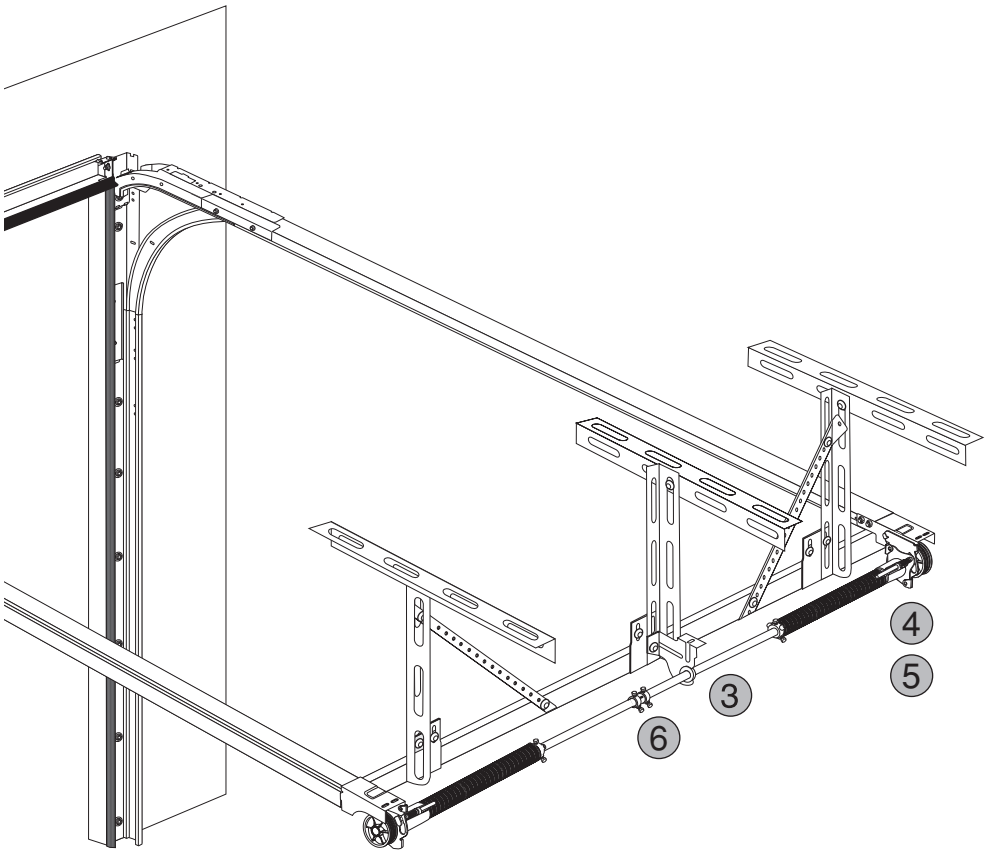

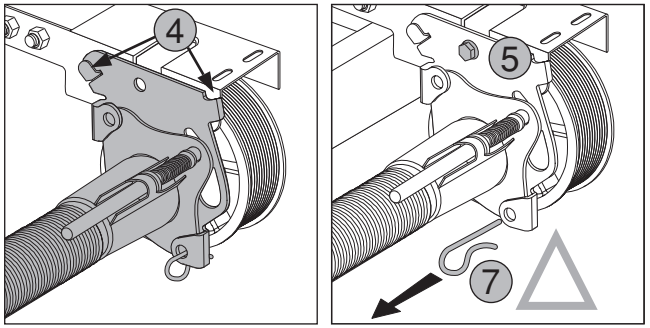

x 1

13 TOF, TOR

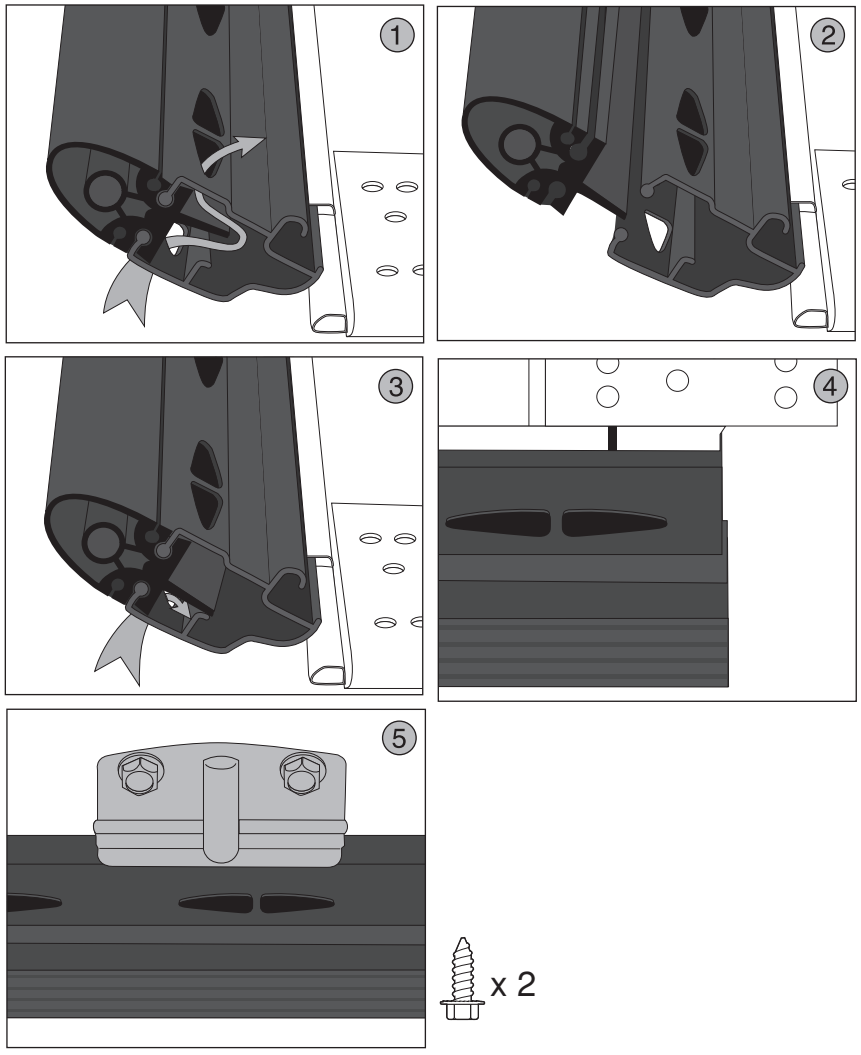

x 2

14 TOF, TOR

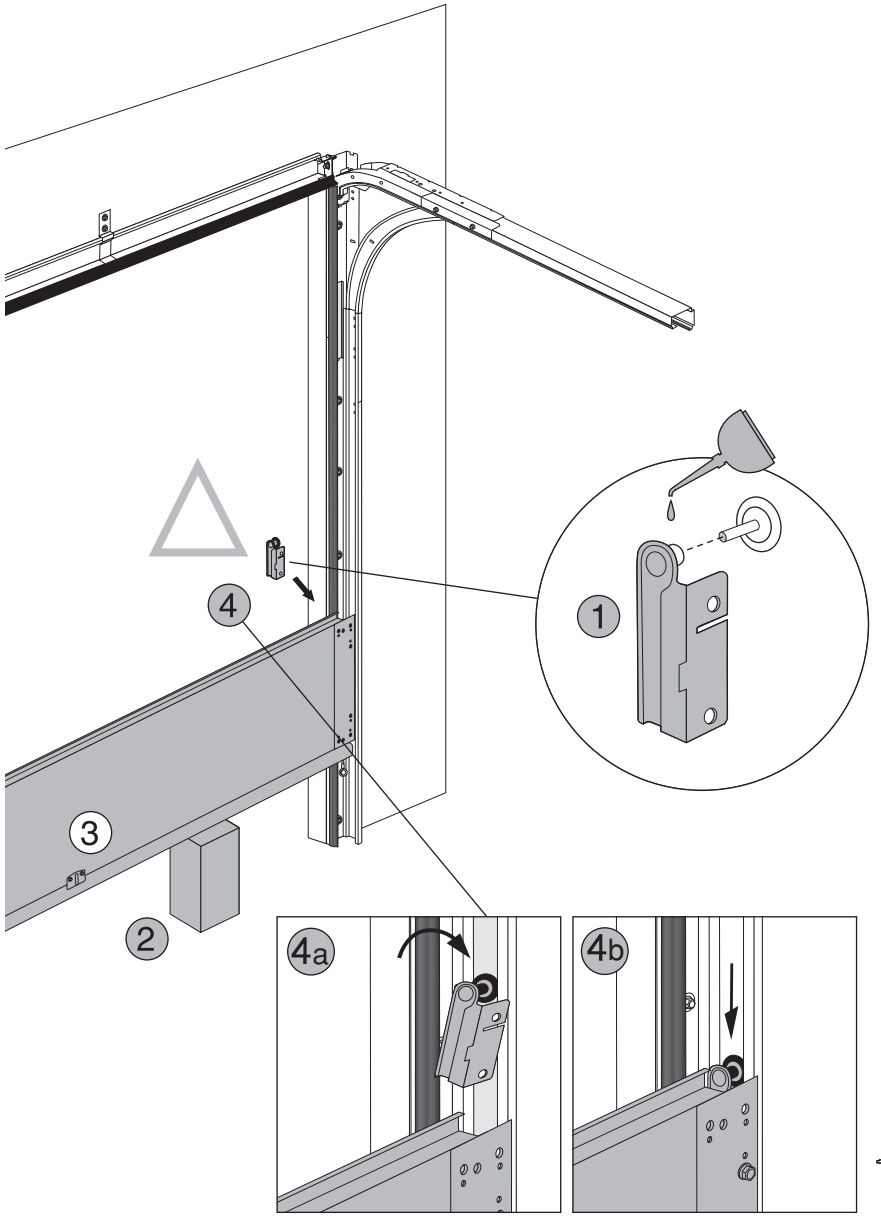

x 1

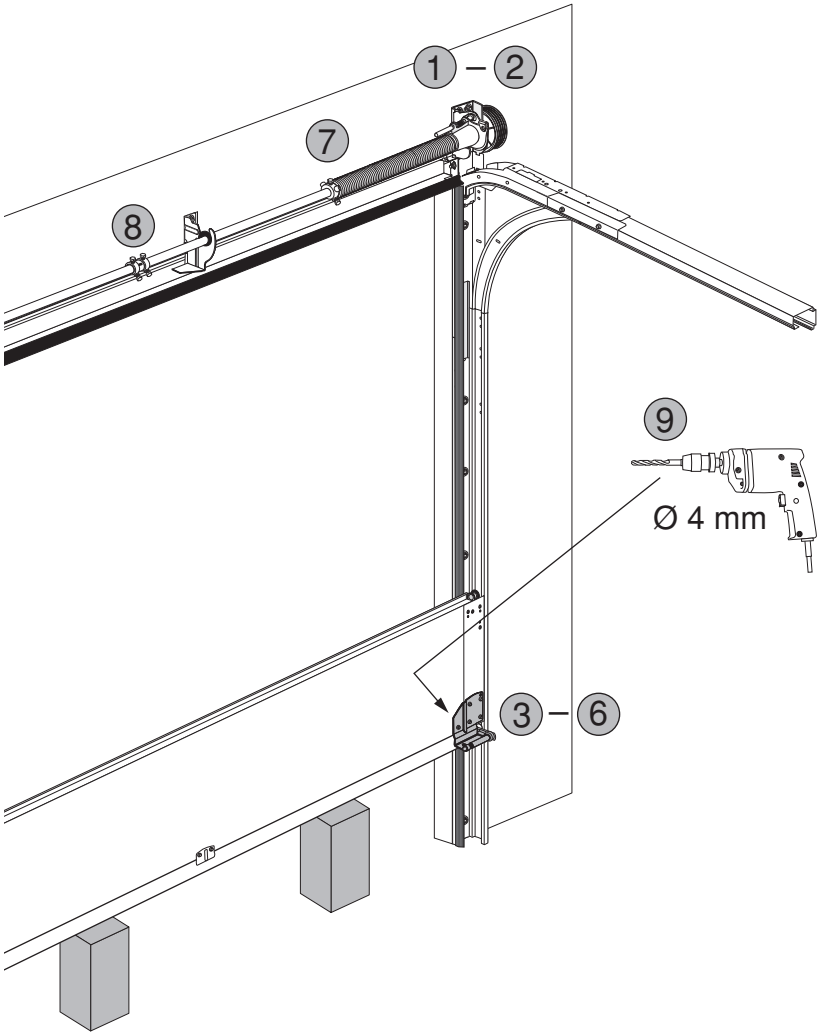
1 – 2
7
8
9
Ø 4 mm
3 – 6

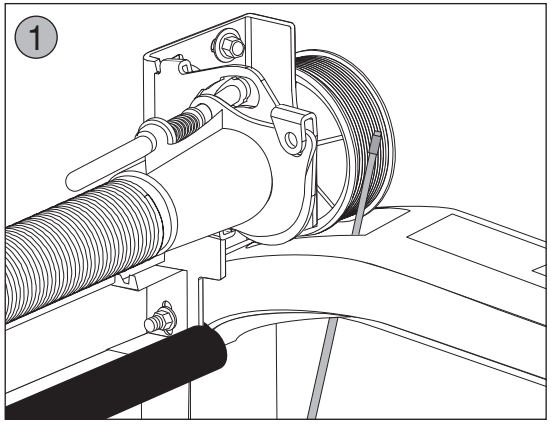
1

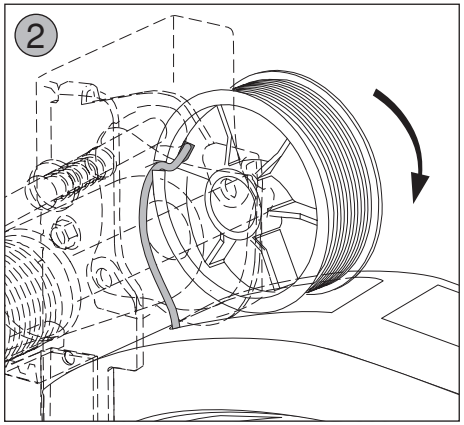
2

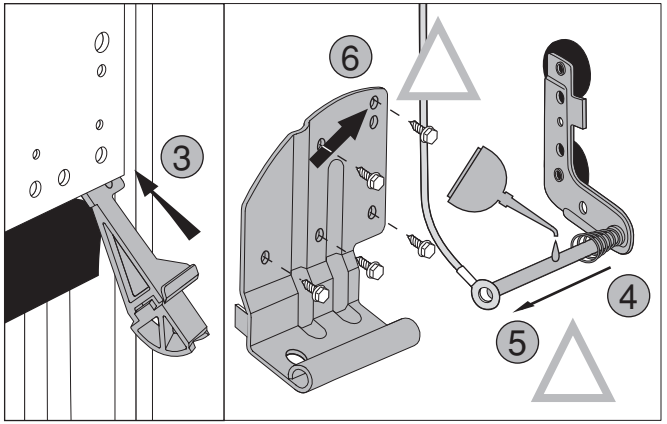
3
6
4
5

x 5

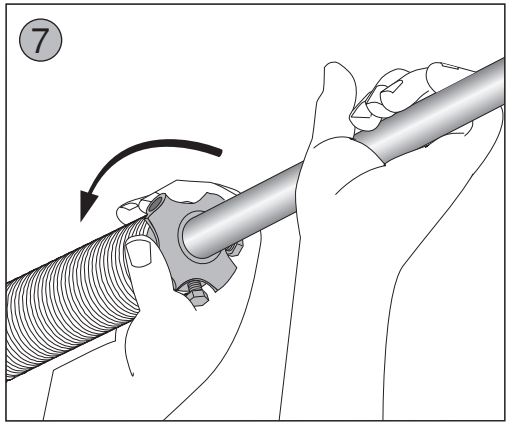
7

15 TOR

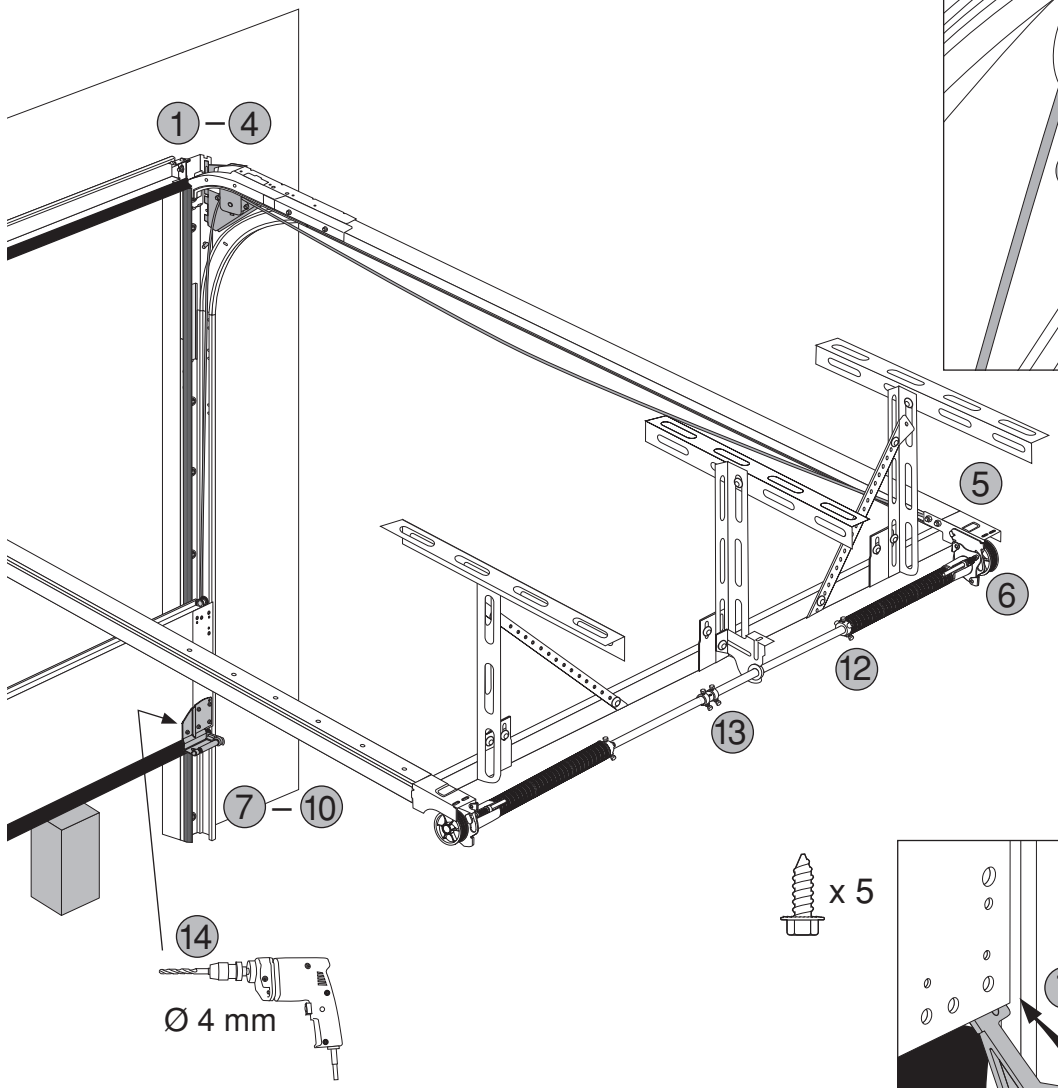

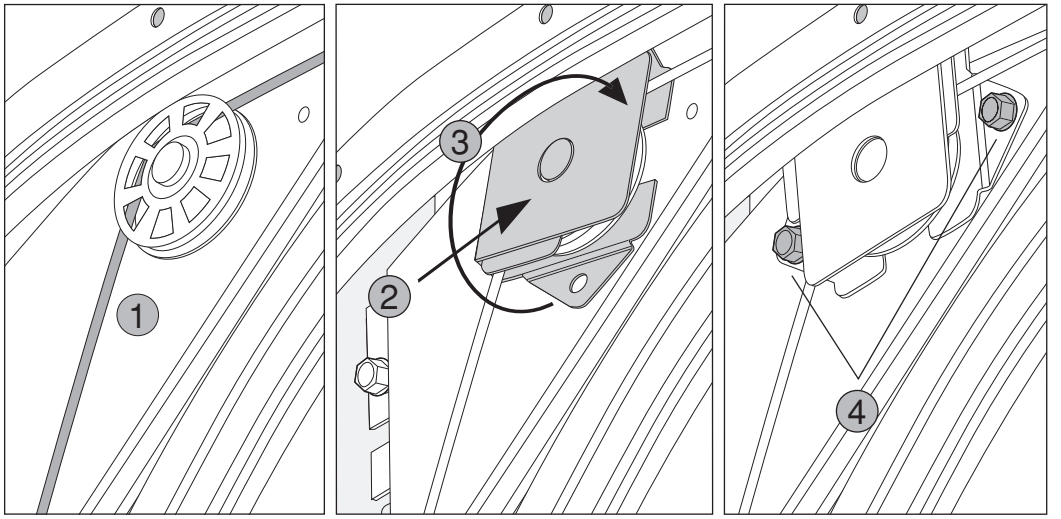

x 2

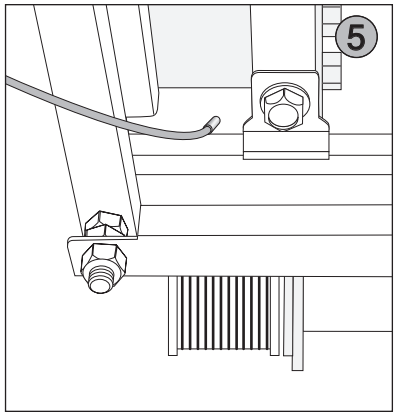

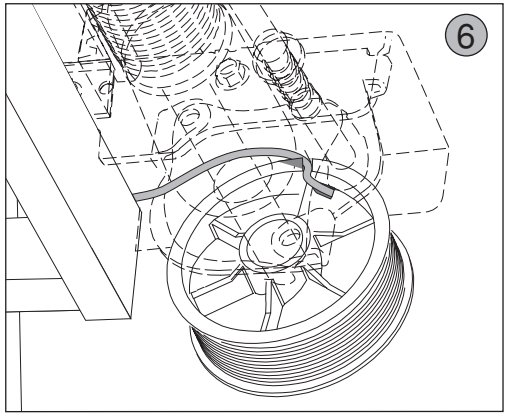

x 5

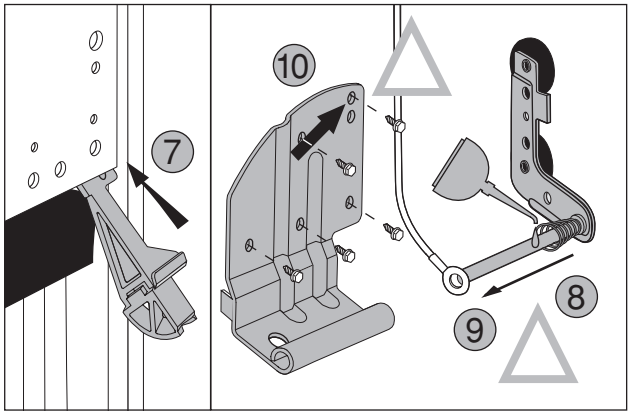

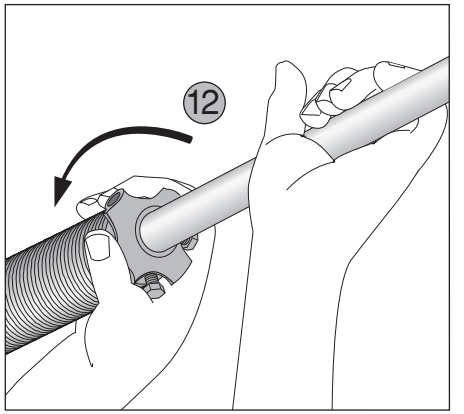

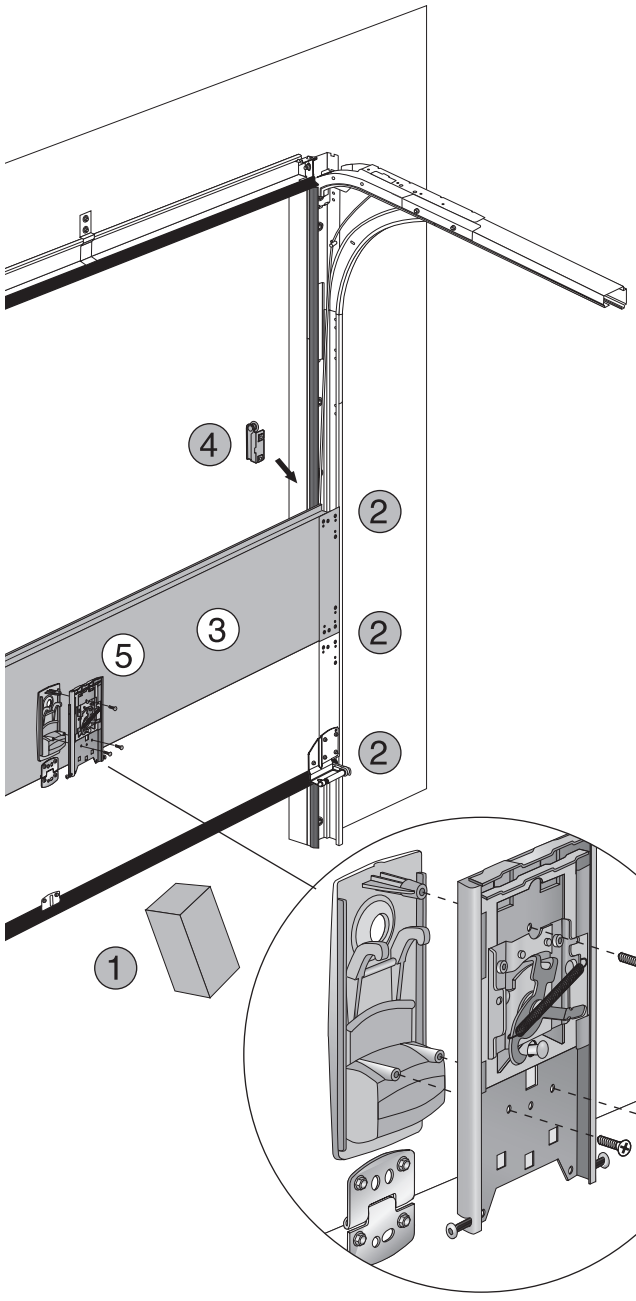
4
2
3
2
5
2
1
5

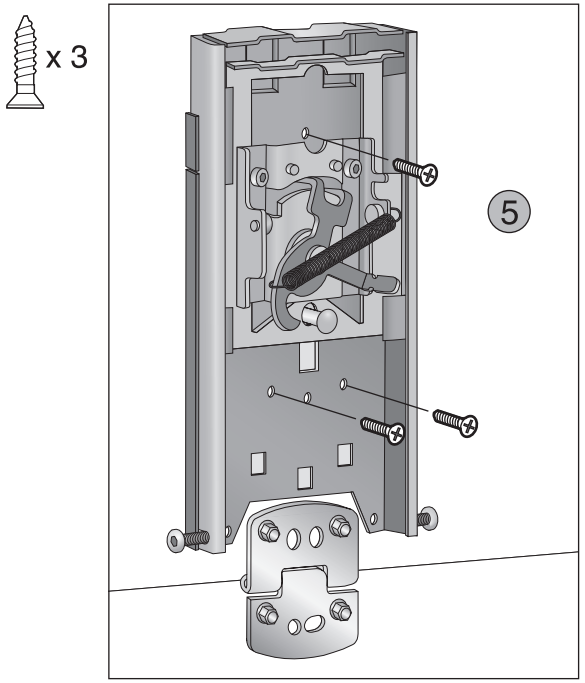
x 3
5

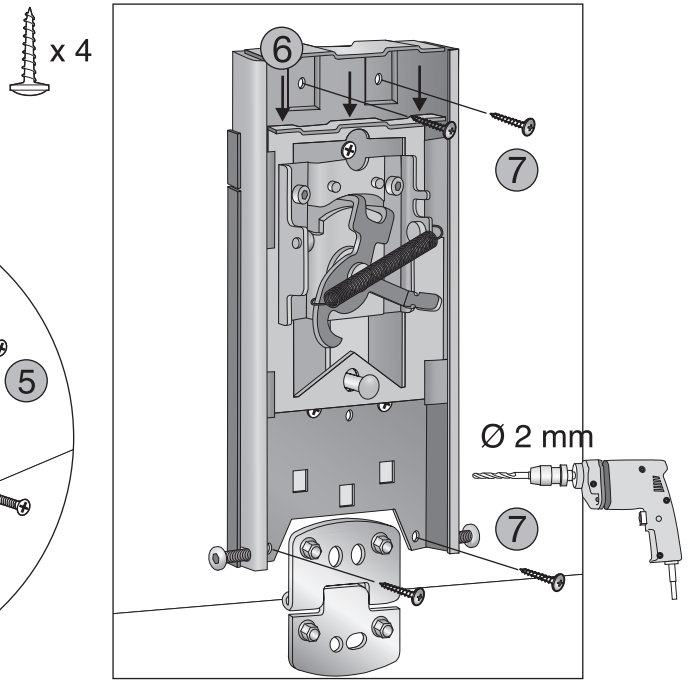
x 4
6
7
Ø 2 mm
7

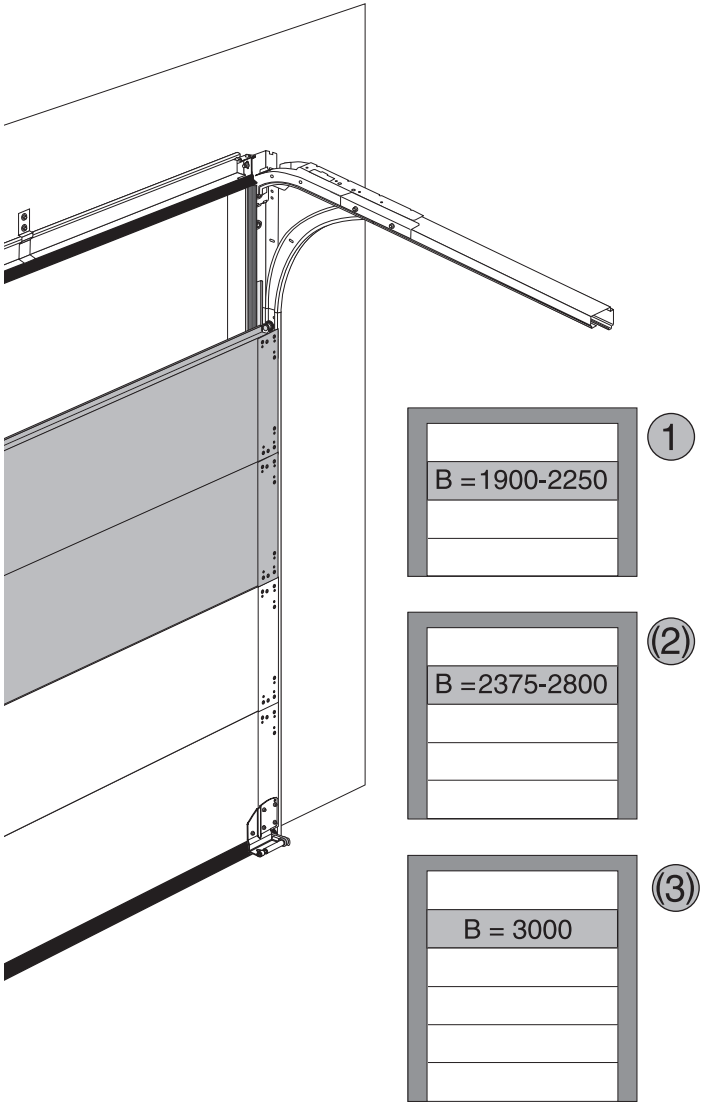
B =1900-2250
1
B =2375-2800
(2)
B = 3000
(3)

18 TOF, TOR

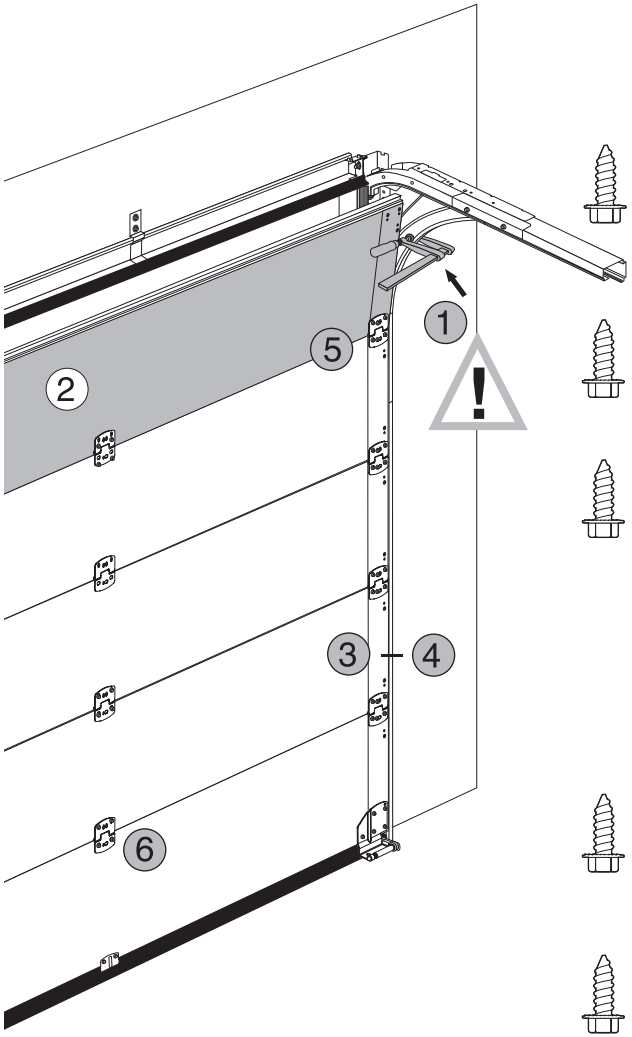

A≤ 3000

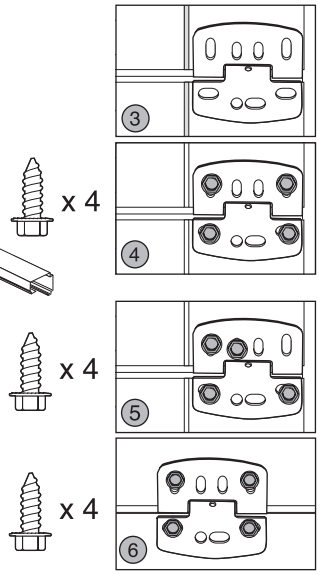

A> 3000

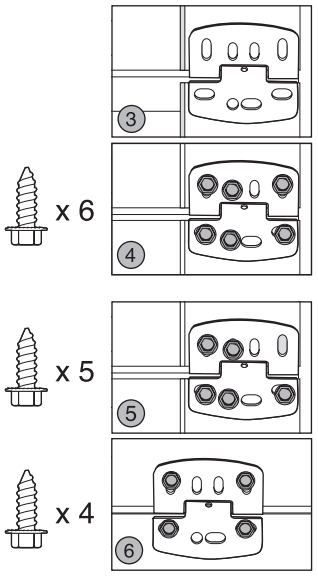

19 TOF, TOR

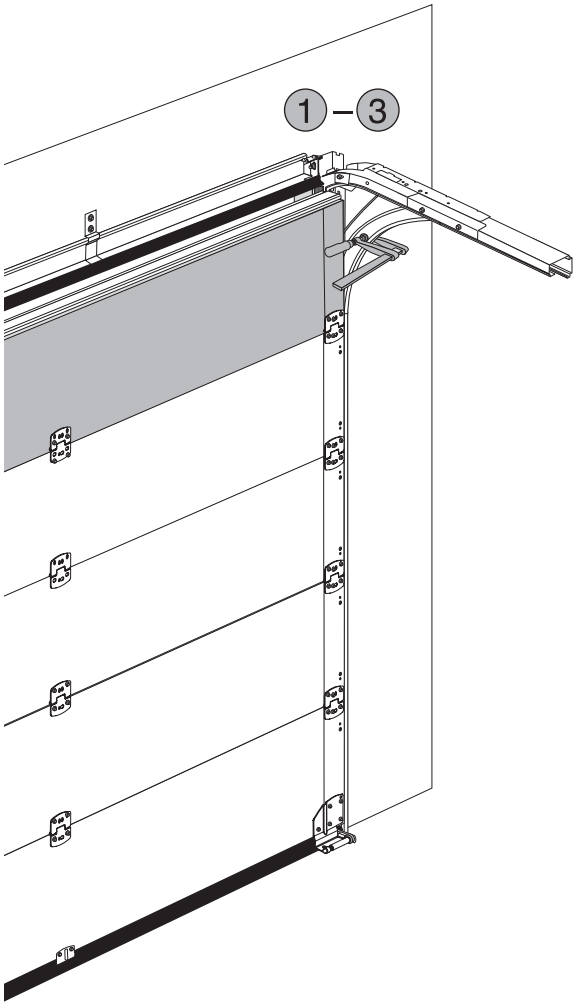

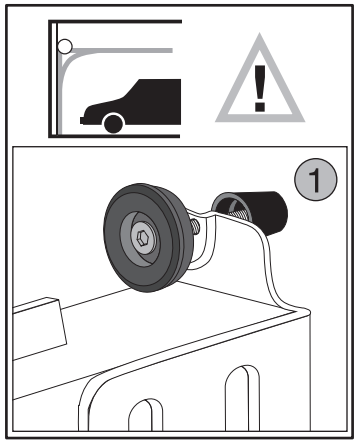

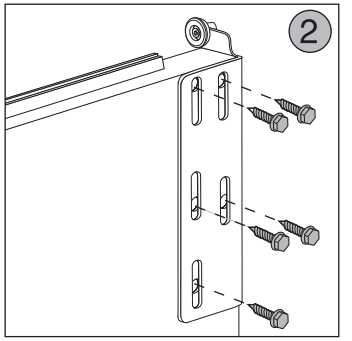

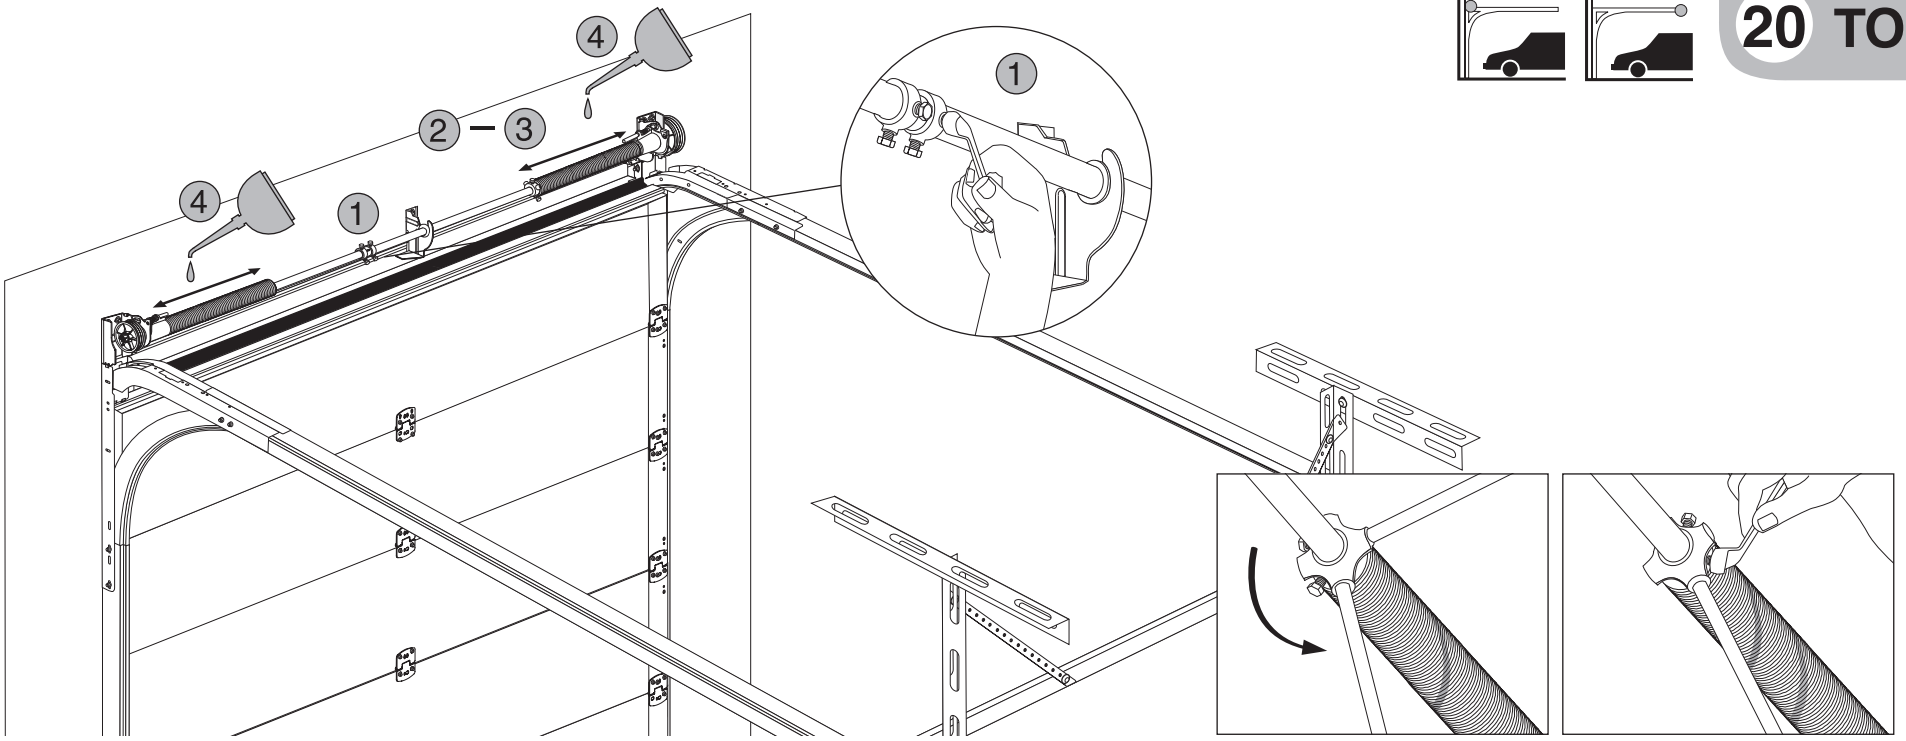
4
2 – 3
4
1
1